

POS модул

1. Основни характеристики:

- Резолюция на екрана – 1024x768
- Без възможност за достъп на касиерите до заглавната лента на прозореца и до лентата със задачи на Windows – с това предпазваме потребителя от случайно затваряне на програмата.
- Възможност за работа с клавиатура и ползване на бързи клавиши.
- Щом се влезе в режим на плащане на текущия бон, може да се излезе от него само чрез определен бутон, който отменя и изтрива всички извършени плащания по него. Не могат да се правят корекции по текущия бон.

2. Изглед:

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА - 23-06-21 17:27			00: Безалкохолни	01: Тестени	02: МЕСНИ	03: Млечни	04: Пакетажи	05: Плод, зеленчук
Стока	Брой	Цена						
TREMOL POS								
Вас ви обслужва: ИВЕЛИНА ТОДОРОВА 23.6.2021 г.			1,20	0,75	4,20	0,50	2,40	
			СУШЕНА СИНЯ СЛИВА КЕНИ	ПИПЕР	ФУРМИ ПРЕСНИ /ИРАН	ПРЕСЕН ЛУК ВРЪЗКА	СМОКИНЯ ЕВРАЗИЯ	
КМ ПЛОВОДО ГОРСКИ ПЛОД	1,000	0,75	2,40	2,70	2,50	1,60	2,00	
КИС МЛЯКО БОЖЕНЦИ 2%	1,000	1,10	СУШЕНА КАЙСИЯ ЕВРАЗИ	СУШЕНА КАЙСИЯ С ЛЕШН	СУШЕНА СМОКИНЯ С ОРЕ	КАЙСИЯ 100 ГР КЕНИ	СУШЕНИ ПЛОДОВЕ ОШАВ	
МАЙОНЕЗА 0,470	1,000	1,80						
СУШЕНА СМОКИНЯ С ОРЕХ	1,000	2,50						
			2,80	2,40	1,20	4,20	2,40	
			САЛАТА МИКС 100ГР	СУШЕНА СЛИВА ЕВРАЗИЯ 150 ГР	СТАФИДА ЕВРАЗИЯ ПЛИК	НАТУР. ФУРМА	СУШЕНА КАЙСИЯ НОВЕС	
			2,65	1,90	1,55	1,80	1,80	
			СУШЕН ПИПЕР 50ГР БАЛКАН	КЪЛЦАНО ЗЕЛЕ ЛУДОГОРСКА	ЛЮТА ШИПКА ПУКАНА НОСТАЛ	ЛЮТА ШИПКА ЛУДОГОРСКА	СУШЕНИ СЛИВИ 0,200	
			6,15					
Плащане			3,60	1,55	3,60	1,50	1,40	
			СУШЕНИ ЧЕРВ ЧУШКИ 0,065	ОШАВ ЕВРАЗИЯ	СУХА КАПИЯ ОРИНЖ ЕООД 10	ЧЕСЪН МРЕЖА 3 БР/100ГР	МИКС СТАФИДИ 140ГР	
7	8	9	+	%+				
4	5	6	-	%-				
1	2	3	*	ST				
0	,	←	/	OK				
Изход	Функции	Приключи	Отказ	2,40	1,80	1,50	2,90	2,40
			СУШЕНА СЛИВА БОРЧЕ 150 ГР	ЛУДОГОРСКА ПУКАНА ЛЮТА Ш	ЗЛАТНА СТАФИДА 80 ГР	СУШЕНИ ЧУШКИ ПОНИКА	СУШЕНА КАЙСИЯ БОРЧЕ	

3. Функционалност:

- Горевдясно се намира панел с бутони за избор на група артикули. Той

съдържа текст започващ с „0“ последвана от 1 или 2 цифри, които служат за избор на групата от клавиатурата, а след тях се изписва наименованието на групата артикули. При натискане на бутон, той променя изгледа си и в панела под него се сменя показаната група артикули.

- Вдясно се намира панел с бутони за избор на артикул. Когато бъде натиснат, съответстващият му артикул се добавя най-отдолу в панела показващ текущия бон. На него горе вляво е показана картината, присвоена на дадения артикул. Вдясно е изписан вътрешният код на артикула, който може да бъде с дължина до 6 цифри, посредством които може бързо да се избира от клавиатурата. Отдолу е изписано екранното име на артикула.
- Най-горе вляво се показва:
 - името на текущия потребител;
 - дата и час с точност до минута;
- Под тях се намира панел, изобразяващ текущия бон. Той има 3 колони:
 - „Стока“ - показва се името на артикула или друга информация, свързана с отстъпките, надценките или плащанията;
 - „Брой“ - показва количеството от избрания артикул или други служебни символи:
 - „*“ междинна сума;
 - „%+“ процентна надценка;
 - „%-“ процентна отстъпка;
 - „+“ абсолютна надценка по стойност;
 - „-“ абсолютна отстъпка по стойност;
 - „:“ ред за плащане;
 - „0,000“ ред за тестване на цената на артикул по баркод.
 - „Цена“ - показва цената на избрания артикул умножена по количеството му, междинна сума, оставаща сума за плащане, ресто или отстъпката/надценката по абсолютна стойност с точност до вторият знак след десетичната запетая.
- Етикет за изписване на текущата сума по бона. Показва черни цифри върху жълт фон. Когато се премине в режим на плащане показва оставащата дължима сума или рестото.
- Поле за въвеждане на цифрова информация. По подразбиране в него се въвежда баркода на стоката (от баркод скенера или ръчно) или вътрешният

й код. При ръчно въвеждане се ползва клавиатурата на дисплея. Краят на въвеждането се отбелязва с натискане на клавиша „OK“, на някой от специалните клавиши „%+“, „%-“, „+“, „-“ или „Enter“ от клавиатурата.

Реакция на POS-а при въвеждане на:

- комбинация от цифри с дължина над 7 знака завършваща с нов ред – приема, че това е баркод, проверява го за валидност, намира артикула от базата и го показва на екрана;
- комбинация от цифри с дължина 6 знака или по-малко завършваща с нов ред – приема, че това е артикулен номер, намира артикула от базата и го показва на екрана;
- комбинация от цифри завършваща с „+“ – приема, че това е абсолютна надценка, показва я на екрана, увеличава сумата на общата надценка и увеличава сумата за плащане;
- комбинация от цифри завършваща с „-“ – приема, че това е абсолютна отстъпка, показва я на екрана, увеличава сумата на общата отстъпка и намалява сумата за плащане;
- комбинация от цифри и десетична точка образуващи число в отворения интервал {0, 100} завършваща с „%+“ - приема, че това е надценка по процентна стойност, показва я на екрана, изчислява абсолютната стойност на надценката, увеличава с нея общата надценка и увеличава сумата за плащане. Ако панелът за визуализиране на текущия бон завършва с ред за артикул, тогава неговата цена се ползва като база за изчисляване на абсолютната отстъпка, т.е. процентната отстъпка се начислява само върху този артикул. Ако последният ред е междинна сума, тогава тя се ползва като база за изчисляване на абсолютната отстъпка, т.е. процентната отстъпка се начислява върху цялата междинна сума. **Не може да се въведат 2 надбавки /отстъпки една след друга!**
- комбинация от цифри и десетична точка образуващи число в отворения интервал {0, 100} завършваща с „%-“ - приема, че това е отстъпка по процентна стойност, показва я на екрана, изчислява абсолютната стойност на отстъпката, увеличава с нея общата отстъпка и намалява сумата за плащане;
- комбинация от цифри и десетична точка образуващи число в отворения интервал {0, 1000} завършваща с „*“ последвана от втора поредица от

цифри - приема, че първата поредица от цифри е количеството от артикул, а втората поредица цифри се интерпретира като:

- баркод, ако отговаря на критериите за такъв и е с дължина над 7 цифри;
- артикулен номер, ако е с дължина 6 знака или по-малко;
- при натискане на бутон от секцията с артикули се избира съответстващият му артикул. Ако след знака „*“ има въведени числа, те се игнорират.

1. При повторно добавяне на „*“ и последвало число, след добавянето на кода или баркода на артикула (количество “*” код (баркод) “*“ цена), приема че това число е единичната продажна цена на съответния артикул (свободно въведена цена) и съответния артикул се добавя с тази цена към бележката на екрана.



2. Ако първата цифра (количеството) е въведено с отрицателен знак („-“ количество “*” код (баркод) “*“ цена), се извършва операцията „корекция“ и артикула се добавя с отрицателно количество към бележката на екрана (ако има натрупана такава сума по съответната данъчна група).

Забележка: За извършване на операции а) и б) съответния потребител (пр. касиер) трябва да има съответните права, зададени от администратора – меню „Администратор / Роли и права“ в административния модул.

- комбинацията от „0*“ последвана от поредица от цифри – приема, че потребителя иска да провери цената на даден артикул и изписва в панела изобразяващ текущия бон ред с червен цвят с името на артикула, нулево количество и цена. При печат на бона, този ред не се извежда. Артикулът, който се проверява се определя от поредицата цифри след „*“ като:
 - баркод, ако отговаря на критериите за такъв и е с дължина над 7 цифри;
 - артикулен номер, ако е с дължина 5 знака или по-малко;
 - при натискане на бутон от секцията с артикули се избира съответстващият му артикул. Ако след знака „*“ има въведени числа, те се игнорират.
- знакът от клавиатурата „/“ се интерпретира като „%“, за да може да се

въвежда процентната отстъпка/надценка от специализирана цифрова клавиатура;

- комбинация от „0“, последвана от 1 или 2 цифри и знак за нов ред се интерпретира като команда от клавиатурата за смяна на текущия панел с артикули.
- Бутон „Плащане“ - Разделен е на две секции – бутон и падащо меню за избор на типа на плащане. Чрез него POS системата преминава в режим на плащане на текущия бон и по него не могат да се правят корекции. (Изгледът е различен, според вида на фискалното устройство):

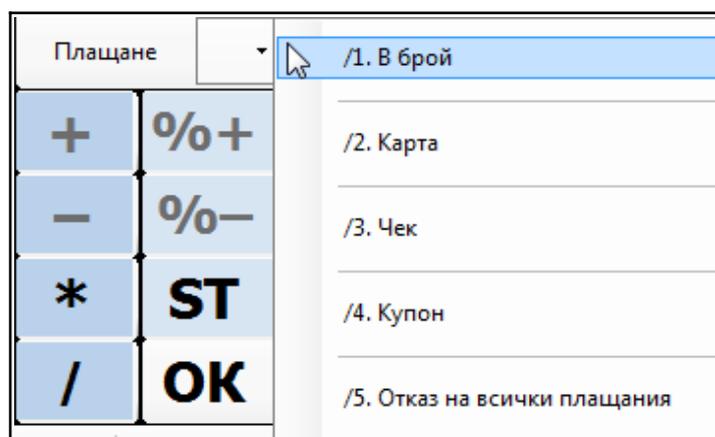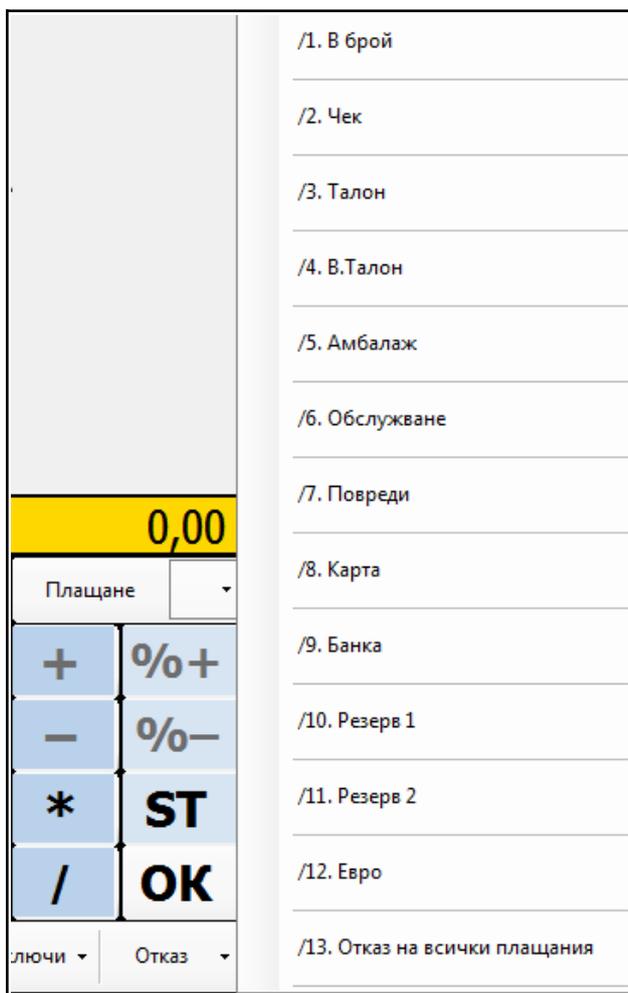

- Бутонът служи за приключване на въвеждането на артикули и започване на процедура по плащане на текущия бон. Когато се натисне, приема числото, въведено в полето за въвеждане на цифрова информация, като сума в брой, дадена от клиента. Тогава в панела показващ текущия бон добавя ред, указващ пълната сума за плащане, ред с надпис „В БРОЙ“ заедно със сумата от клиента и ред

който, ако сумата от клиента е по-голяма или равна на пълната сума на бона, съдържа надпис „РЕСТО“ и сумата на рестото. В етикета за текуща сума по бона се изписва сумата на рестото. Бутонът за приключване на бона става активен;

- сумата от клиента е по-малка от пълната сума на бона, съдържа надпис „ОСТАТЪК“ и сумата на рестото. В етикета за текуща сума по бона се изписва оставащата за плащане сума. Бутон за плащане променя цвета си и на него се изписва „Сума от клиента“.
- Падащото меню съдържа списък от видове плащания, които могат да бъдат избрани:
 - „В брой“ - съответства на натискане на бутона „Плащане“;
 - „С карта“ - ако клиентът плаща с карта (дебитна, кредитна или с клиентска карта). Изписва ред с надпис „С КАРТА“ и сумата;
 - „С чек“, „с талон“ и т.н са аналогични на плащане „с карта“ - ако клиентът плаща с друг вид начин на плащане, той ще се изпише на екрана, последван от сумата;
 - „В ЕВРО“ - ако плащането е в Евро. Рестото се изчислява в текущата национална валута. Курсът във ЕВРО се въвежда чрез менюто „Функции / Настройки / Локални настройки“ или в Административния модул в „Глобални настройки“;
 - „Отказ на всички плащания“ - анулира всички плащания до момента и изтрива от панела за визуализиране на текущия бон всички редове, свързани с плащане. POS системата излиза от режим на плащане и бутонът „Плащане“ възвръща първоначалното си състояние.
- Под него се намира панел с цифрова клавиатура.



Единственият бутон, който има по-специално предназначение е „←“, който играе ролята на „BackSpace“, ако бъде натиснат веднъж или изчиства полето за въвеждане на цифрова информация, ако се натисне двукратно.


- Вдясно от него се намира панел за специални бутони, който съдържа бутоните:
 - „+“ - интерпретира числата в полето за въвеждане, като сума на абсолютна надценка. **Не може да се въвеждат 2 отстъпки една след друга!**
 - „%+“ - интерпретира числата в полето за въвеждане, като сума на процентна надценка;
 - „-“ - интерпретира числата в полето за въвеждане, като сума на абсолютна отстъпка;
 - „%-“ - интерпретира числата в полето за въвеждане, като сума на процентна отстъпка;
 - „*“ - интерпретира числата в полето за въвеждане, като количество;
 - „/“ - Въвежда се число за брой части, които ще се продават, последвано от наклонена черта и код/баркод или се избира бутон с артикула. Например: 2/10 означава, че искаме да продадем 2 части от артикул с код 10;
 - „ST“ - бутон за извеждане на междинна сума. В панела за визуализиране на текущия бон добавя ред с надпис „Междинна сума“ заедно с текущата сума по бона. Ако има въведена информация в полето за въвеждане, тя се игнорира;
 - „OK“ - бутон, играещ ролята на „ENTER“ - подава на POS системата информацията от полето за въвеждане.

- Бутон „Изход“




Показва падащо меню с подменюта:

- Заклучване на терминала;
- Друг касиер;
- Административен модул – стартира административния модул;
- Изход от програмата – затваря POS системата и връща управлението на операционната система.
- Бутон „**Функции**“ - показва падащо меню с подменюта:

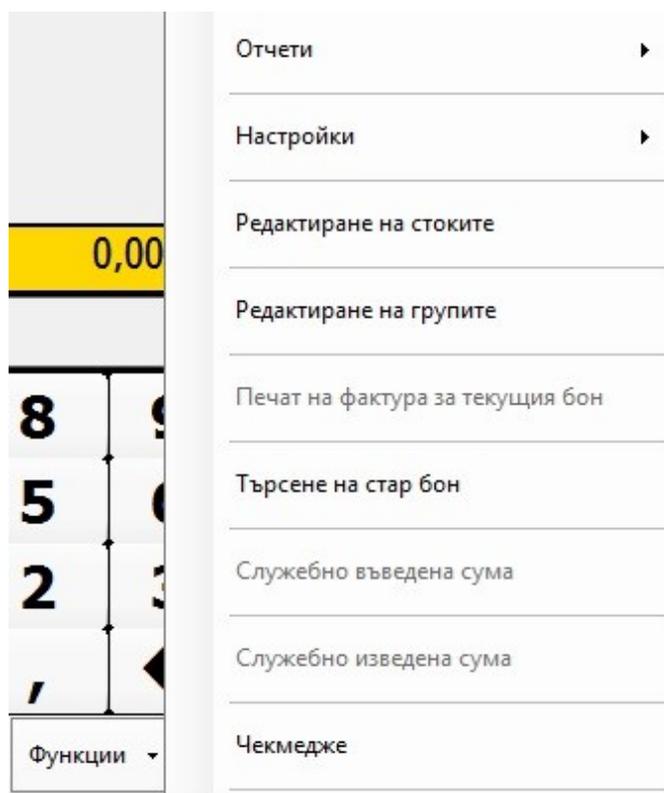

- „Отчети“

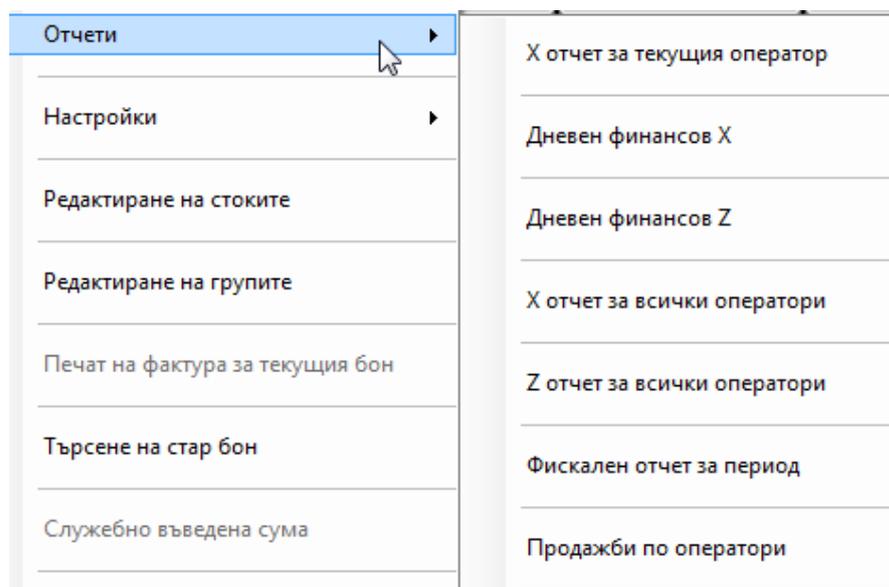


Служи за бърз достъп до различните видове отчети, но менюто е активно само когато се работи с фискален принтер. В него се намират:

- „X отчет за текущия оператор“;
- „Дневен финансов X“;
- „Дневен финансов Z“;
- „X отчет за всички оператори“;
- „Z отчет за всички оператори“;
- Фискален отчет за период;
- Продажби по оператори

○

Настройки

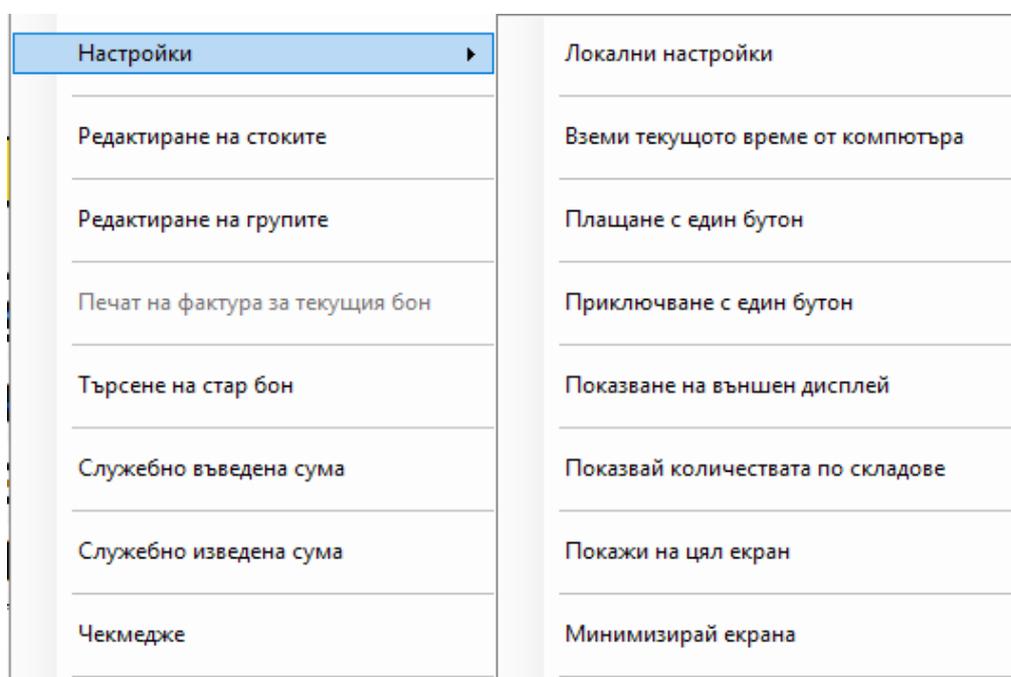


- Локални настройки – Служат за разпознаване на свързаното към компютъра фискално устройство и настройка на параметрите му, както и за задаване от кои складове може да продава текущият POS терминал. Също така служат за промяна на курса на EURO на фискалното устройство, ако устройството е фискален принтер. Необходимо е преди промяна на курса да се направи Z отчет;
- Вземи текущото време от компютъра – Взема текущото време на компютъра и го записва във фискалното устройство.
- Плащане с един бутон – Когато е активно плащането се осъществява след въвеждане на сумата и натискане на бутон „Плащане“ или

някое от менютата за други видове плащания, без да е необходимо да се влиза предварително в режим на плащане;


- Приключване с един бутон – Автоматично, след разплащане по текущия бон, той се приключва с фискален или служебен бон, в зависимост от това, какъв е бил последния отпечатан бон;
 - Показване на външен дисплей – ако към фискалното устройство е свързан външен дисплей, показва на него текущата информация;
 - Показвай количествата по складове – появява се допълнителен екран, на който има информация за количествата по партии на последният избран артикул;
 - Покажи на цял екран – екрана на модула за продажби се визуализира на целия екран;
 - Минимизирай екрана.
- „Редактиране на стоките“ - Когато бъде избрано, пред него се появява отметка, бутоните за избор на група продукти променят формата си и POS системата преминава в режим на настройване на бутоните за артикулите. Когато се натисне някой от тях, става възможно да се зададе артикул за избрания бутон;
 - „Редактиране на групите“ - Когато бъде избрано, пред него се появява отметка, бутоните за избор на група продукти променят формата си и POS системата преминава в режим на настройване бутоните за групи артикули. Когато се натисне някой от тях, става възможно да се зададе група артикули за избрания бутон. Ако бъде натиснат бутон за избор на артикул, се извежда съобщение "Вие сте в режим на настройване на бутоните за различните групи от стоки!";
 - „Печат на фактура на текущия бон“;
 - „Търсене на стар бон“;
 - „Служебно въведена сума“;
 - „Служебно изведена сума“;
 - „Чекмедже“;
 - „Вземай количеството от везната“ - появява се, когато има свързана към компютъра везна.

- Бутон „Приключване“ - В зависимост от настройка в администраторския модул, той показва или не падащо меню с подменюта:

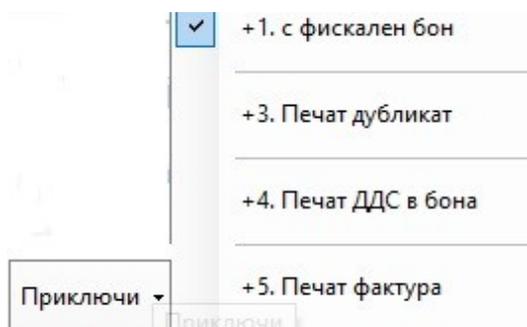

- „с фискален бон“ - плащането завършва с отпечатване на фискален бон.;
- „Печат дубликат“ - отпечатва се дубликат на бона, който изглежда по същия начин като оригинала, но е изписано върху него „ДУБЛИКАТ“.
- „Печат ДДС в бона“ – под сумата в бона се изписва ДДС-то по съответните групи;
- „Печат фактура“ - ПОС системата дава възможност да се издаде фактура от фискалното устройство при приключване на бона. За целта трябва да бъде избрана отметка за „Печат фактура“. В последствие се появява екран, който дава възможност бързо да се избере име на фирма, ако тя вече е въведена в системата със съответните и данни. В противен случай, след въвеждането на нова фирма, нейните данни автоматично се записват в системата.

- Бутон „Отказ“ показва падащо меню с подменюта:

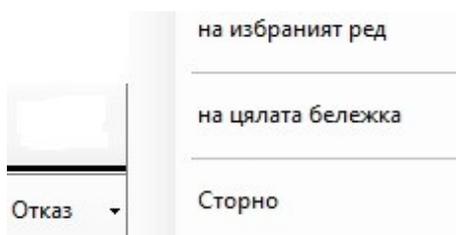

- „на избрания ред“ - изтрива текущият ред в панела за визуализиране на текущия бон. Позволено е да се изтрие всеки ред от панела, който не е от първоначално въведените;
- „на цялата бележка“ - започва нов бон и заличава информацията за текущия;
- „Сторно“ - позволява сторниране (връщане на артикули) след приключена сметка на клиента. За да се извърши операция сторно е необходимо да се спазят следните стъпки:

1. От меню „Функции“ – „Търнесе на стар бон“ – да се въведе номерът на бона, на който ще се прави сторно и да се натисне бутон „Търси“, при което съответният бон ще се визуализира на екрана:



ИВЕЛИНА ТОДОРОВА -		23-06-21 17:22
Намерен стар бон №1121		
Стока	Брой	Цена
TREMOL POS		
Вас ви обслужва: ИВЕЛИНА ТОДОРОВА 23.6.2021 г.		
МАСЛИНИ ЗЕХТИН	1,000	6,80
ХАЛТА СМ ЗА БИЕНЕ	1,000	1,90
КАРТОФИ	1,000	1,15
СУШЕНА КАЙСИЯ БОРЧЕ 150 ГР	1,000	2,40
СУШЕНА СЛИВА БОРЧЕ 150 ГР	1,000	2,40
ЛУДОГОРСКА ПУКАНА ЛЮТА ШИПКА	1,000	1,80
СМЕТАНА ЗА КАФЕ	3,000	0,15
СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ	:	16,60
В БРОЙ	:	16,60
РЕСТО	:	0,00

Всички бутони, освен цифровата клавиатура стават неактивни;

2. От меню „Отказ“ избираме „Сторно“, при което програмата отваря прозорец „Сторно на продажба“:

Сторно на продажба

Фискален бон

Сторниран: касов бон

Номер:

Дата:

Час:

УНП:

Причини за сторното:

Избери целия бон Печат на дубликат

Сума сторно:

	Артикул	Мярка	Количество	Върнато кол.	Оставащо кол.	Сторно кол.	Единична цена	Сума общо	Отстъпка общо	Отстъпка
<input type="checkbox"/>	МАСПИНИ ЗЕХТИН	кг.	1,000	0,000	1,000	0,00	6,8000		0	0,00
<input type="checkbox"/>	ХАЛТА СМ ЗА БИЕНЕ	бр.	1,000	0,000	1,000	0,00	1,9000		0	0,00
<input type="checkbox"/>	КАРТО ФИ	кг.	1,000	0,000	1,000	0,00	1,1500		0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	СУШЕНА КАЙСИЯ БОРЧЕ 150 ГР	бр.	1,000	0,000	1,000	1,000	2,4000	2,40	0	0,00
<input type="checkbox"/>	СУШЕНА СПИВА БОРЧЕ 150 ГР	бр.	1,000	0,000	1,000	0,00	2,4000		0	0,00
<input type="checkbox"/>	ЛУДОГОРСКА ПУКАНА ПЛЮТА ШИ...	бр.	1,000	0,000	1,000	0,00	1,8000		0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	СМЕТАНА ЗА КАФЕ	бр.	3,000	0,000	3,000	3,000	0,0500	0,15	0	0,00

Необходимо е да се избере причината за сторно операцията:

Причина за сторното

- Връщане на стока
- Операторска грешка
- Връщане на стока
- Намаляване на данъчната основа

Предоставя се възможност за избор на всички артикули, чрез поставяне на отметка в поле „Избери целия бон“ или избор на определен артикул. При необходимост, може да се попълни и количеството в колона „Сторно колич.“. За печат на дубликат се поставя отметка в полето „Печат на дубликат“. Бутон „Приключи“ води до приключване на операцията и отпечатване на „сторно бон“.

ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ

БЪРЗИ БУТОНИ ОПИСАНИЕ	
F1	Помощ
F2	Отчети
F3	Търсене на стар бон
F4	Вземай количествата от везната
F5	Плащане. Ако в модула за продажби в меню Функции/ Настойки е поставена отметка на „Приключване с един бутон“ и „Плащане с един бутон“, при натискане на F5 автоматично се извършва плащане и разпечатване на бон.
F6	Избор на вид плащане
F7	Редактиране на бутоните за групи и стоки
F8	Чекмедже
F9	Приключи с фискален
F11	Отказ
F12	Изход
Shift + F3	Резервна сметка
Shift + F4	Минимизиране на екрана
Shift + F5	Цял екран / нормален